



VIDEO-TUTORIAL

## Wichtig!

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden:  
FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi, FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 TDCi, FORD  
FOCUS II (DA\_, HCP, DP) 1.6 TDCi, FORD FOCUS II Box Body/Estate 1.6 TDCi,  
FORD FOCUS II Saloon (DB\_, FCH, DH) 1.6 TDCi, FORD FOCUS II Turnier (DA\_,  
FFS, DS) 1.6 TDCi

---

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

## AUSTAUSCH: KEILRIEMEN – FORD FOCUS MK2. WERKZEUGE, DIE SIE BENÖTIGEN:




- Ring-Gabelschlüssel Nr. 15
- Kotflügelschoner

## Austausch: Keilriemen – Ford Focus MK2. AUTODOC empfiehlt:

- Alle Arbeiten sollten bei abgestelltem Motor ausgeführt werden.

## AUSTAUSCH: KEILRIEMEN – FORD FOCUS MK2. EMPFOHLENE ABFOLGE DER ARBEITSSCHRITTE:

1

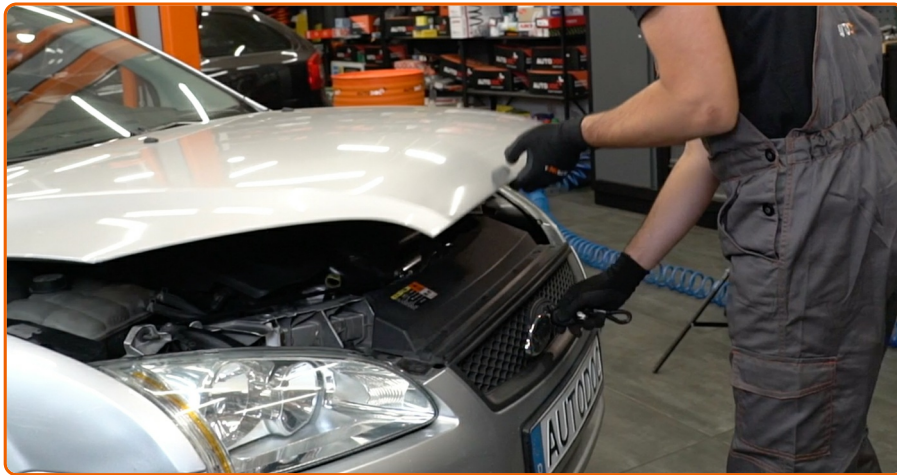

Öffnen Sie die Motorhaube.

2



Verwenden Sie eine Kotflügel-Schutzabdeckung, um Schäden an der Lackierung und den Kunststoffteilen des Autos zu verhindern.

3

Heben Sie das Auto unter Verwendung eines Wagenhebers an oder platzieren Sie über einer Werkstattgrube.

4



Ziehen Sie die Spannrolle des Keilrippenriemens beiseite. Verwenden Sie Ring-Gabelschlüssel Nr. 15.

5



Entfernen Sie den Keilrippenriemen.

### Austausch: Keilriemen – Ford Focus MK2. Tipp von AUTODOC:

- Überprüfen Sie den Zustand der Spannrolle und der Umlenkrolle. Ersetzen Sie sie, falls notwendig.

6

Bringen Sie die Spannrolle zurück in ihre ursprüngliche Position. Verwenden Sie Ring-Gabelschlüssel Nr. 15.



7



Bringen Sie den Keilrippenriemen an.

8

Ziehen Sie die Spannrolle des Keilrippenriemens beiseite. Verwenden Sie Ring-Gabelschlüssel Nr. 15.

9




Setzen Sie den Keilrippenriemen auf die Spannrolle auf.

## Austausch: Keilriemen – Ford Focus MK2. Tipp:

- Stellen Sie sicher, dass der Keilrippenriemen bei allen Rollen eng aufliegt.

10

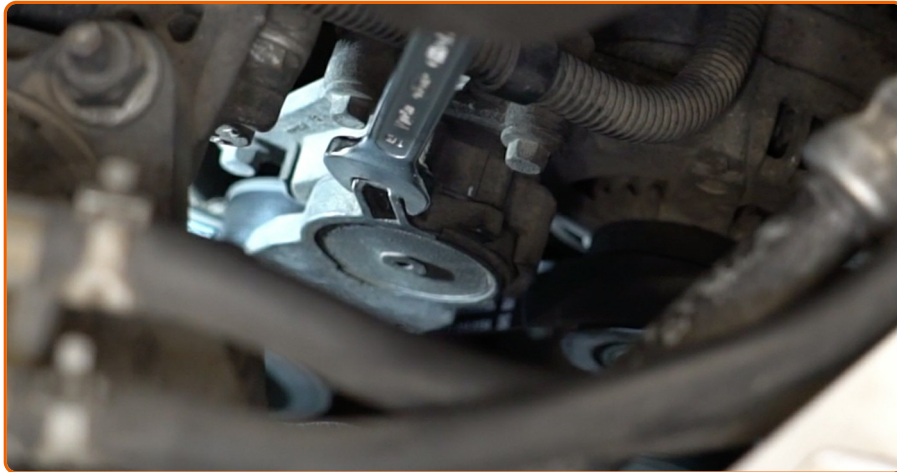

Bringen Sie die Spannrolle zurück in ihre ursprüngliche Position. Verwenden Sie Ring-Gabelschlüssel Nr. 15.

11

Senken Sie das Auto ab.

12



Entfernen Sie die Kotflügel-Abdeckung.

13



Schließen Sie die Haube.



**FANDEN SIE DIESE ANWEISUNG  
HILFREICH?**

**JA**

**NEIN**



**WERDEN SIE MITGLIED DES AUTODOC CLUBS!**

# AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES  
EINKAUFEN



**AUTODOC APP**

**Download**

 Google play

 App Store


EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO



## KAUFEN SIE ERSATZTEILE FÜR FORD-AUTOS




## KEILRIEMEN: EINE GROSSE AUSWAHL

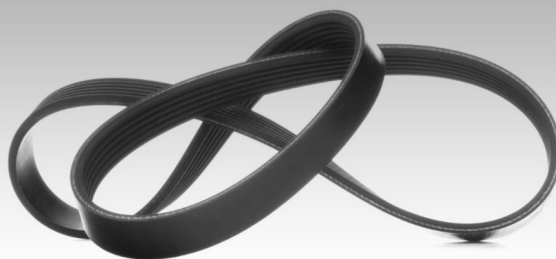

WÄHLEN SIE ERSATZTEILE FÜR FORD FOCUS MK2-AUTOS



KEILRIEMEN FÜR FORD-AUTOS: JETZT ZUGREIFEN

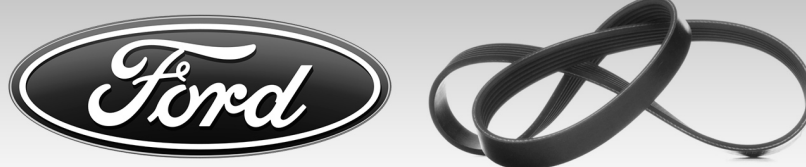

## KEILRIEMEN FÜR FORD FOCUS MK2-AUTOS: DIE BESTEN SCHNÄPPCHEN UND ANGEBOTE



### **i Haftungsausschluss:**

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen, die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AutoDoc haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine falsche Auslegung der bereitgestellten Informationen auftreten.

AutoDoc haftet nicht für irgendwelche Fehler und Unklarheiten in dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von Fachleuten nicht ersetzen.

AutoDoc haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AutoDoc empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsvorschriften zu beachten, wenn Sie eine Reparatur oder einen Austausch vornehmen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität garantiert nicht die erforderliche Verkehrssicherheit.

© Copyright 2018 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, Autodoc GmbH.